





Instructies voor het digitaal bedieningspaneel voor een zit-sta bureau

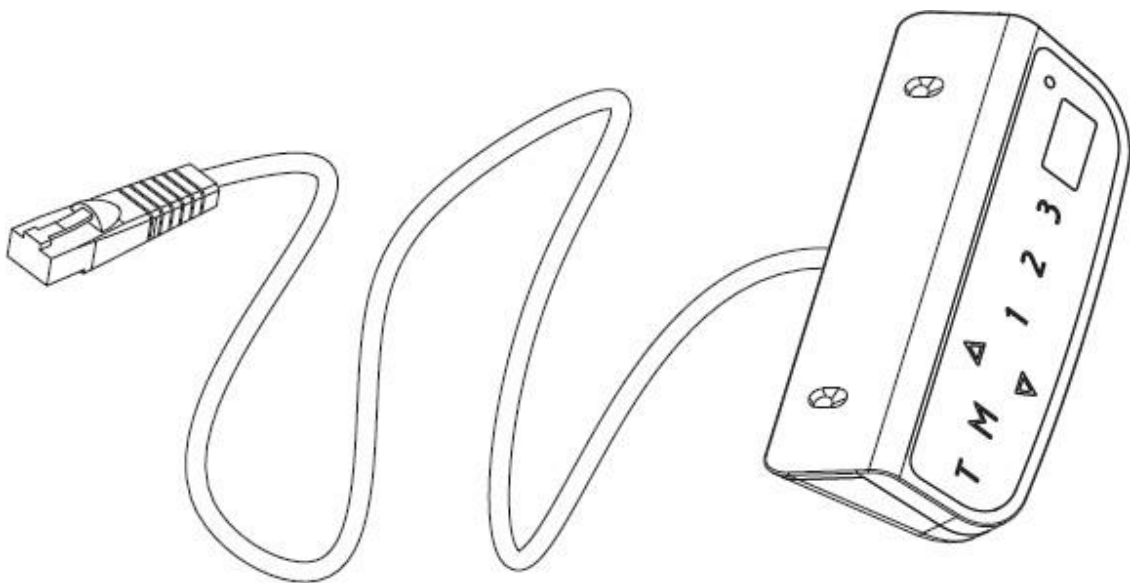

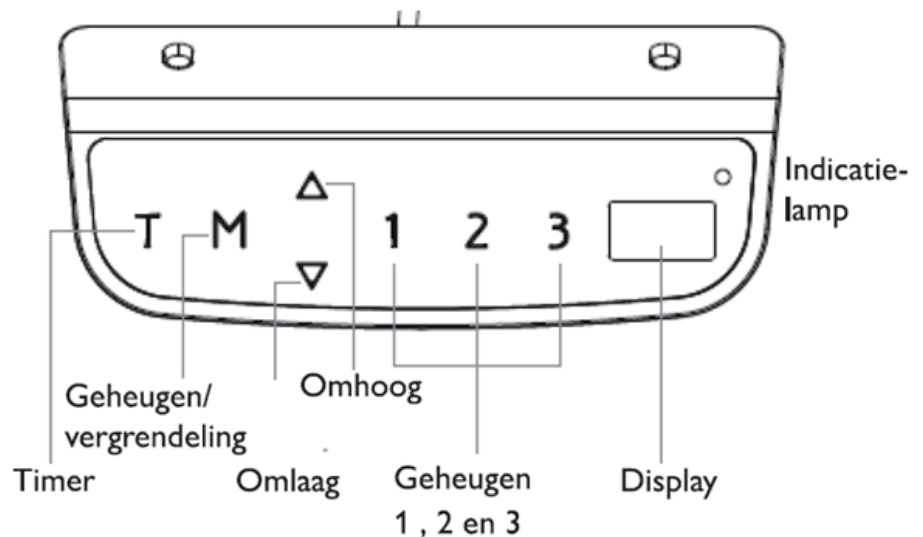

Gebruiksaanwijzingen:

Belangrijk: Wanneer je het bedieningspaneel voor het eerst gaat gebruiken, reset het systeem dan een keer.

1. Reset het systeem

Om het systeem te resetten, houdt u de knoppen ▲ en ▼ tegelijkertijd ingedrukt. Het apparaat laat één pieptoon horen en het display toont " RST ". Het bureau gaat naar beneden en eindigt op de laagste positie. Laat de knoppen niet los voordat het apparaat nog 1 pieptoon laat horen. Het bureau schuift iets naar boven en het display toont de huidige bureau hoogte. Het resetproces is voltooid.

2. ▲ Naar boven bewegen

▼ Naar beneden bewegen

Houd de ▲ of ▼ knop ingedrukt om het bureau omhoog te laten gaan of omlaag te laten gaan tot de gewenste hoogte.

3. Geheugenpositie

Om een geheugenpositie op te slaan, druk op de " M " knop en het display zal " S " knipperen. Druk terwijl de " S " wordt weergegeven op knop 1, 2 of 3. Om een opgeslagen positie op te roepen, drukt u op geheugenknop 1, 2 of 3 en het systeem zal naar de gewenste geheugenpositie gaan bewegen. Het display telt de hoogte terwijl het naar de geheugenpositie gaat. Druk op een willekeurige knop om de beweging te stoppen.

4. Tijd instellen

Druk op de knop " T " om de tijdsperiode in te stellen om gebruikers te laten opstaan. Elke druk op de " T " knop leidt tot een toename van 0,3 uur. De maximale tijdsinstelling is 2 uur. Na het instellen van een tijdsperiode knippert het display voor enkele seconden en keert het automatisch terug op de ingestelde hoogte. Het apparaat laat 5 pieptonen horen om de gebruikers eraan te herinneren wanneer de tijd om is. Om de timer te annuleren, drukt u herhaaldelijk op de "T"-knop totdat het display de huidige hoogte weergeeft en het indicatielampje uit is.

5. Touch screen beveiliging

Om veiligheidsredenen heeft het bedieningspaneel een Touch screen beveiliging.

Druk 3 seconden op " M " om de bediening te vergrendelen. Als de bediening is vergrendeld, licht alleen een balk " --- " op in het display en is elke bewerking ongeldig. Druk 3 seconden op " M " om de bediening te ontgrendelen. De hoogte wordt op het display weergegeven. De besturing zal 1 minuut actief zijn maar als er binnen 1 minuut geen activering plaatsvindt, gaat de besturing automatisch in de vergrendelingsmodus.

6. Energiebesparende modus

Het systeem gaat in de energiebesparende modus en het display wordt donker wanneer er langer dan 10 minuten geen activiteit is. Raak een willekeurige knop aan om het bedieningspaneel te activeren.

7. Schakelen tussen cm en inch

Houd de " T " knop ongeveer 8 seconden ingedrukt en de aflezing verandert in inch of cm.

Problemen oplossen

Hieronder een lijst met mogelijke errors en hoe deze op te lossen zijn.

Error code	Oplossing
E01/E07	Overbelasting van het systeem. Koppel de stroom los en sluit hem opnieuw aan.
HOT	Systeem is oververhit. Koppel de stroom los en sluit hem na 18 minuten opnieuw aan.
E02	De hoogte van de kolommen passen niet bij elkaar. Reset het systeem.
E04	Het bedieningspaneel is losgekoppeld. Controleer de verbinding. Haal de stekker uit het stopcontact en steek de stekker weer in het stopcontact.
E05	Systeem ter voorkoming van botsingen is geactiveerd. Verwijder alle objecten binnen het bewegingsbereik.
E06	Er is een elektrisch probleem opgetreden. Koppel de stroom los en sluit hem opnieuw aan. Wanneer dit niet werkt dient de bedieningsbox vervangen te worden.
E08	Systeem ter voorkoming van botsingen is geactiveerd. Verwijder alle objecten binnen het bewegingsbereik. - De bedieningsbox is niet goed geplaatst. Zorg ervoor dat de bedieningsbox goed is bevestigd aan het bureauframe zoals de gebruiksaanwijzing aangeeft of goed op het vlakke oppervlak is geplaatst. - De netsnoeren hebben aan de bedieningsbox getrokken. Controleer de aansluitingen en voorkom dat ze aan de bedieningsbox trekken.
E11/E21	De snoertjes van de bedieningsbox zijn niet juist gekoppeld. E11 reageert op de M1 aansluiting, E21 reageert op de M2 aansluiting en E31 reageert op de M3 aansluiting
E12/E22	Er is een elektrisch probleem opgetreden. Koppel de stroom los en sluit hem opnieuw aan.
E13/E23	De snoertjes van de bedieningsbox kunnen gebroken zijn. E13 reageert op de M1 aansluiting, E23 reageert op de M2 aansluiting.
E14/E24	De snoertjes van de bedieningsbox kunnen gebroken zijn. E14 reageert op de M1 aansluiting, E24 reageert op de M2 aansluiting.
E15/E25	De motor of hefkolom is kapot. E15 reageert op de M1 aansluiting, E25 reageert op de M2 aansluiting.
E16/E26	Overbelasting leidt ertoe dat de motor het niet meer doet. Maak het bureau leeg en reset het systeem.
E17/E27	Het bureau beweegt de verkeerde kant op. Controleer de aansluitingen. E17 reageert op de M1 aansluiting, E27 reageert op de M2 aansluiting.
E18/E28	Het bureau is te zwaar beladen, maak het bureau leeg.
E42	Memory kan niet gelezen worden. Koppel de stroom los en sluit hem opnieuw aan.
E43	Systeem ter voorkoming van botsingen is kapot. Vervang de bedieningsbox.

Aangepaste programmeergids

Druk tegelijkertijd ongeveer 5 seconden op de knoppen "M " en " T " totdat het apparaat 1 pieptoon laat horen en het display knippert "S-1". minimale hoogte laat knipperen. Druk op de omhoog/omlaag-knop om van S-1 naar S-7 te schakelen. De aangepaste modus is actief terwijl deze ongeveer 10 seconden knippert, maar als er geen activeringen zijn gemaakt binnen de genoemde, wordt de aangepaste modus afgesloten.

Minimale hoogtelimiet aanpassen S-1 (64.5-120cm)

Wanneer het display S-1 knippert, drukt u eenmaal op de "M"-knop en de huidige minimale hoogtelimiet wordt weergegeven (standaard 64.5). Druk vervolgens op omhoog/omlaag om de gewenste hoogte in te stellen. Druk op "M" om op te slaan. "H-S" is succesvol en "H-F" mislukt.

Maximale hoogtelimiet aanpassen S-2 (74.5 -130cm)

Wanneer het display S-2 knippert, drukt u eenmaal op de "M"-knop en de huidige maximale hoogtelimiet wordt weergegeven (standaard 130). Druk vervolgens op omhoog/omlaag om de gewenste hoogte in te stellen. Druk op "M" om op te slaan. "H-S" is succesvol en "H-F" mislukt.

Antibotsingsgevoeligheid aanpassen S-3, S-4, S-5

Wanneer het display S-3, S-4 of S-5 knippert, drukt u eenmaal op de "M"-knop en de huidige minimale Anti Botsings Gevoeligheid wordt weergegeven (standaard 4). Druk vervolgens op omhoog/omlaag om de gewenste hoogte in te stellen. Druk op "Y" om op te slaan. "S-S" is succesvol en "S-F" mislukt.

Bureaublad dikte aanpassen S-6 (0 tot Scm)

Wanneer het display S-6 knippert, drukt u eenmaal op de "M"-knop en de Huidige Blad Dikte wordt weergegeven (standaard 0.0). druk vervolgens op omhoog/omlaag om de gewenste bladdikte in te stellen. Druk op "M" om op te slaan. "T-S" is succesvol en "T-F" mislukt.



Vergrendelingsfunctie aanpassen S-7 (0 = uit / 1 = aan)

Wanneer het display S-7 knippert, drukt u eenmaal op de "M"-knop en de Huidige Scherm Vergrendelings Instelling wordt weergegeven (standaard 1). Druk vervolgens op omhoog/omlaag om de gewenste vergrendelingsfunctie in te stellen. Druk op "M" om op te slaan. "A-S" is succesvol en "A-F" mislukt.

Belangrijk:

Om een aangepast proces af te breken, drukt u op de "T"-knop of wacht u ongeveer 8 seconden totdat het display automatisch terugkeert om de hoogte van het bureau weer te geven,

De max./min. hoogte die wordt weergegeven in de aangepaste modus is exclusief de dikte van het bureaublad.